

はじめに

取扱説明書は弊社ホームページからダウンロードできます。
<http://www.kaihou.com/>



この度は当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用していただくために、ご使用前に必ず本マニュアルをお読みにになり、正しくご使用ください。
本マニュアルの最終ページに製品保証書が付いております。本マニュアルをいつでも見られるところに大切に保管してください。

セット内容

以下が揃っているかを確認してください。不足品がありましたら弊社までお問い合わせください。また、改良のため予告無く製品内容が変更されることもありますので予めご了承ください。

- チューナー本体 x1
- 専用リモコン x1
- リモコン用単四乾電池 x2
- リモコン受光部x1
- 接続ケーブルセット
- miniB-CASカード x1
- 本体固定用ネジx4
- miniB-CASスロット蓋予備ネジ x2 (ドライバ付属)
- フィルムアンテナ 前後各2
- かんたん操作マニュアル(本書) x1
- アンテナ取付説明書 x1

【ご注意】※リモコンの電池は、単四乾電池です。


製品付属の電池は動作確認用になります。通常ご使用分は、別途ご用意ください。


※長期間本製品を使用しない時はリモコンの電池を取り出して保管してください。


使用上の注意

- 電源電圧が仕様の電圧と合っているかを確認してください。
- クリーニングする場合、シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。
- 静電気の多い場所やほこりの多い場所、水のかかる場所や湿度の高い場所での使用はおやめください。濡れた手で操作をしないでください。ショートによる故障や感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。火災、感電、故障の原因となります。ご自身による分解や改造が原因で故障した場合、修理をお断りいたします。
- 落としたり、踏んだり、加重や衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品から異臭がしたり、煙が出たり、異常な音がしましたら、電源ケーブルを抜いて、速やかに弊社サポートセンターまでご連絡ください。
※お問い合わせ先は本書巻末の保証書に記載してあります。
- 小さなお子様をご使用される場合には本製品の取扱を十分に理解した大人の監視、指導のもとでご使用願います。

リモコンの主な操作ボタン

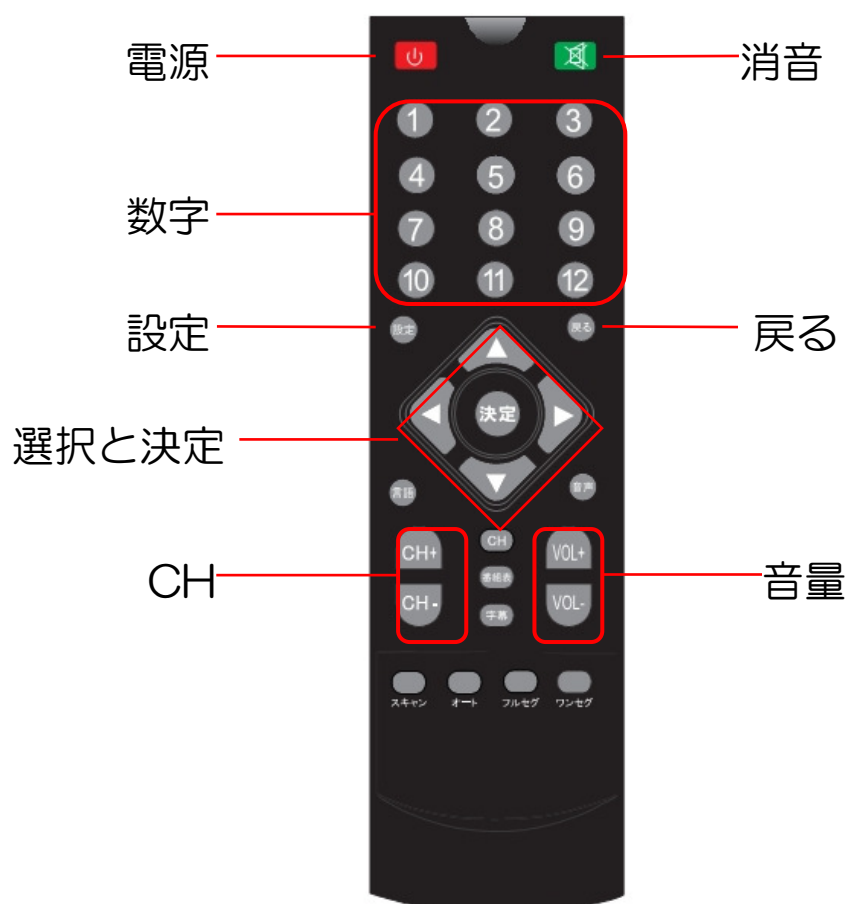

 : 押す毎に電源のオフ／オンを切り替えます。
本体LEDが赤でオン、消灯でオフです。

 : 消音します

数字 : 視聴チャンネルを直接選択します。

設定 : 設定表示に切り替えます。(項目は次ページ)

戻る : 設定操作を終了し1つ前に戻ります。

選択 : 上下ボタンで選局、左右ボタンで音量調節。
設定表示中は各メニュー項目を選択します。

決定 : 各操作内容を決定します。

CH (+/-) : 視聴チャンネルを1つずつ切り替えます。

音量 : 音量を調節します。+で大きく、-で小さく。


設定項目

リモコンの設定ボタンを押すと設定表示になります。
下記の各項目の設定をおこないます。
左右ボタンで大項目を選び、上下ボタンで詳細項目
を選択します。決定ボタンで決定します。



受信設定

受信モード設定



中継局の検索

字幕言語

音声設定

設定画面の言語

音声設定

音声多重

システム

システム情報表示

工場出荷初期化

TVフォーマット



株式会社 カイホウジャパン
東京都八王子市万町10-1

TEL:042-686-3645 (サポートセンター)

受付時間:月～金曜日(祝祭日除く)10時～17時